




Brother TN-200 / 300 / 8000 Anleitung für den Tonerwechsel bei Brother Geräten.

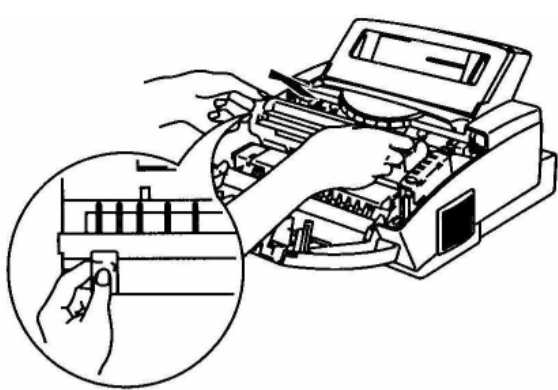


Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Danach öffnen Sie den Gehäusedeckel. Ziehen Sie die Trommeleinheit an den beiden Griffflaschen vorsichtig nach vorne aus dem Gerät heraus.

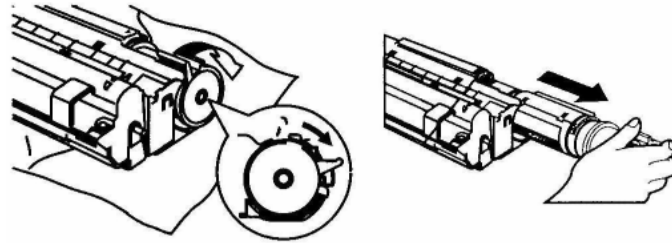


Drehen Sie den Verschlusshebel der Tonerkartusche vorsichtig nach vorne bis zum Anschlag. Jetzt können Sie die Tonerkartusche nach rechts aus der Trommeleinheit heraus ziehen.

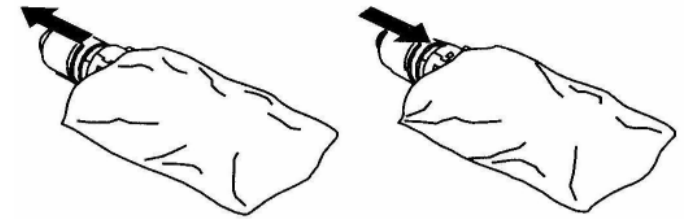


Die neue Tonerkartusche sollte erst kurz vor Gebrauch aus dem Beutel herausgenommen werden. Schieben Sie die verbrauchte Tonerkartusche in den Beutel der neuen Tonerkartusche. Führen Sie die leere Tonerkartusche dem Recyclingkreislauf zu. Leere Tonerkartuschen sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll!

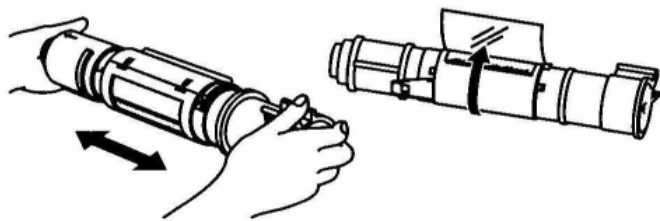

Kippen Sie die Tonerkartusche vorsichtig fünf bis sechs mal von links nach rechts. Entfernen Sie erst dann den Versiegelungsstreifen.

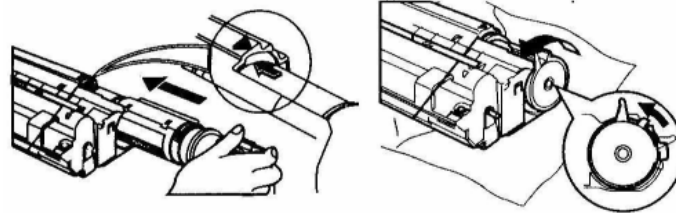

Schieben Sie die Tonerkartusche in die Öffnung an der rechten Seite der Trommeleinheit. Drücken Sie den Verschlusshebel der Tonerkartusche bis an den Anschlag nach hinten. Die Tonerkartusche muss genau in die dafür vorgesehene Schiene der Trommeleinheit geschoben werden.

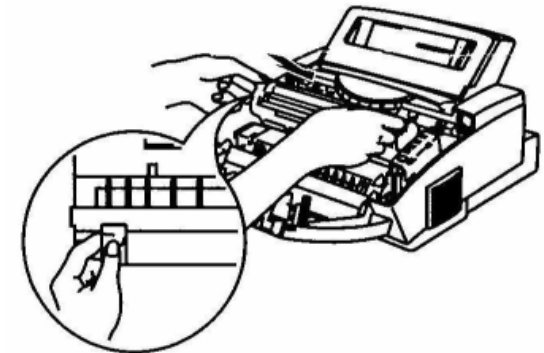

Setzen Sie die Trommeleinheit wieder vorsichtig in das Gerät ein. Schließen Sie den Gehäusedeckel und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Tinten-SHOP Haag - Inh. Eva Punz – Leiten 7 – 4680 Haag am Hausruck – Tel/Fax: +43 (0) 7732/4597 – info@patronen-toner.at – www.patronen-toner.at
Diese Kartusche wurde bei Tinten-Shop Haag erworben, sollten Sie noch Fragen zu diesem oder andere Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren. **Wir nehmen Ihr Leergut zurück! Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen diesbezüglich haben.**

Alle Markenname und Hersteller Produkt-Nummern werden lediglich als Anwendungshinweise verwendet und gehören den jeweiligen Original Herstellern (OEM's).