

Trommelzähler zurückstellen

Brother DR-6000


Für folgende Geräte:

Brother HL-1030, HL-1230, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-P2500. Fax-4750, Fax-5750, Fax-8350P, Fax-8360P, Fax-8750P. MFC-8300J, MFC-8500J, MFC-8600, MFC-9650, MFC-9660, MFC-9600, MFC-9600J, MFC 9750, MFC 9760, MFC 9850, MFC 9860, MFC 9870, MFC 9880,

Das Trommel LED leuchtet, wenn die Trommel nahe am Ende seiner Lebensdauer ist. Ersetzen Sie dann die Trommeleinheit durch eine Neue.

Das Trommel LED leuchtet noch immer, da Sie den Trommelzähler noch nicht zurückgesetzt haben. Gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Halten Sie, die „GO“ Taste solange, bis alle LEDs eingeschaltet sind.
3. Lassen Sie dann die „GO“ Taste wieder los.

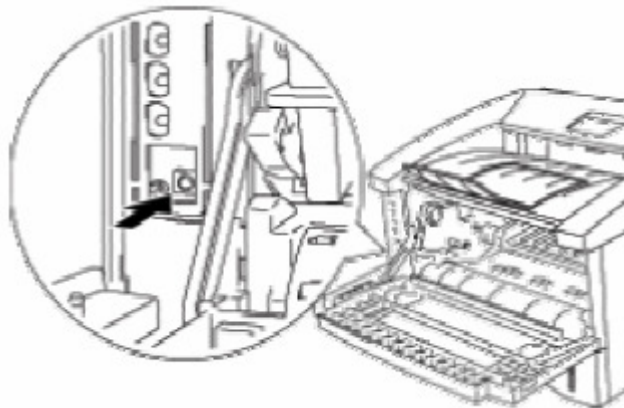

4. Überprüfen Sie, ob das Trommel LED aus ist. Schließen Sie dann wieder die Abdeckung.



Stellen Sie den Trommelzähler nur dann zurück, wenn Sie eine neue Trommel einsetzen.

Tinten-SHOP Haag

Inh. Eva Punz – Leiten 7 – 4680 Haag am Hausruck – Tel/Fax.: 07732/4597
e-M@il: info@patronen-toner.at – SHOP: www.patronen-toner.at